



Использование с соевым хлоринатором:


Чтобы предотвратить риск неисправности или повреждения системы, соблюдайте следующие указания:

- 1/Устанавливайте измерительный пробник перед секцией хлоринатора.
- 2/Чтобы избежать вихревых потоков, присоедините воду в бассейне к точке электрического заземления.
- 3/Устанавливайте точку нагнетания продукта после секции хлоринатора.

I Размещение пробника:

Для оптимального считывания пробника, поместите его перпендикулярно трубопроводу (кабель пробника выведен вверх).

! Угол наклона пробника не должен превышать 45° от вертикали.

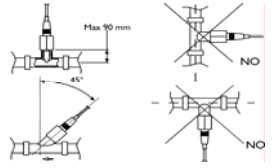











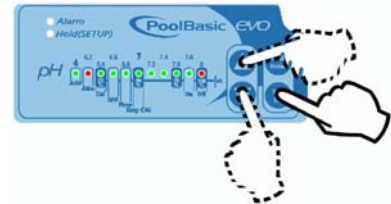

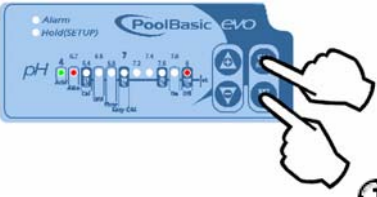Электропроводка:

Присоедините кабель источника питания к питающей сети и готовый кабель сервоуправления к вспомогательному контакту корпуса фильтра (230 Vca).










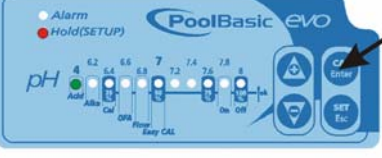



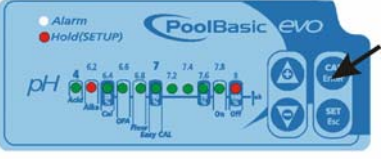

Регулировка заданной величины

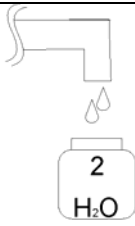Нажмите и удерживайте кнопку и установите необходимую величину, используя клавиши и .

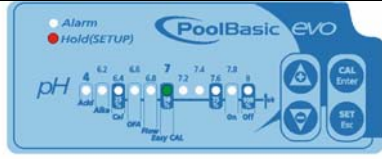

Регулировка (Установка)		
<p>Нажмите клавиши и (одновременно) и удерживайте 5 секунд, чтобы войти в программу SETUP</p>  <p>1</p>	<p><i>Acid</i> позволяет дозировать кислотный продукт (отрицательный pH) <i>Alka</i> позволяет дозировать щелочной продукт (положительный pH) Установите с помощью клавиши </p>  <p>2</p>	<p>Нажмите клавишу два раза, чтобы перейти к лампочке <i>Cal</i></p>  <p>3</p>
<p>Заблокируйте или разрешите калибровку с помощью клавиши </p>  <p>4</p>	<p>Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке <i>OFA</i> (см. стр. 4)</p>  <p>5</p>	<p>Заблокируйте или разрешите сигнализацию OFA с помощью клавиши </p>  <p>6</p>
<p>Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке <i>Flow</i> (см. стр. 4)</p>  <p>7</p>	<p>Заблокируйте или разрешите функцию Flow (поток) с помощью клавиши </p>  <p>8</p>	<p>Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке <i>Easy Cal</i></p>  <p>9</p>
<p>Заблокируйте или разрешите функцию Easy Cal с помощью клавиши </p>  <p>10</p>	<p>Подтвердите и выйдите из меню установки, нажав клавишу </p>  <p>11</p>	

Калибровка пробника

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p>  <p>Промывка</p>
<p>4</p>  <p>Держите пробник в буферном растворе</p>	<p>5</p>  <p>Нажмите и удерживайте клавишу Cal 5 секунд</p>	<p>6</p>  <p>Подождите Калибровка в течение 1 минуты</p>
<p>7</p>  <p>Пробник качества</p>	<p>8</p>  <p>Промывка</p>	<p>9</p>  <p>Держите пробник в буферном растворе</p>
<p>10</p>  <p>Нажмите клавишу Enter и калибруйте вторую точку 4 pH буферный раствор Подождите 1 минуту</p>	<p>11</p>  <p>Пробник качества</p>	<p>12</p>  <p>Промывка</p>
<p>13</p> 	<p>14</p>  <p>Нажмите клавишу Enter для сохранения и выхода</p>	<p>15</p>  <p>Нормальный статус</p>


Примечание:

Если у вас установка EASY CAL, то функция калибровки имеет 1 точку калибровки только буферного раствора 7 рН.

Насос:

Когда необходимо хранить устройство регулировки, чистую воду следует подавать насосом через шланг для того, чтобы промыть его. Затем поместите роликовый рычаг на 45°, повернув его по часовой стрелке. Эти две меры безопасности облегчат последующее повторное включение устройства.

Не подвергайте воздействию холода.

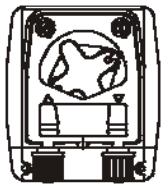


Пробник:

Извлеките пробник рН из соответствующего держателя пробника. Замените его в фирменном сосуде, заполненном водопроводной водой. Если необходимо, закройте держатель пробника, используя втулку размером в монетку 5 евроцентов.

! Не подвергайте воздействию холода, повышенного тепла и прямых солнечных лучей.

! НЕ НАЛИВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО химического продукта над пробником.


! Поскольку электрод рН включает стеклянные элементы, обращайтесь с ним осторожно.



Сигналы:

OFA (сигнал передозировки):

Первый сигнал OFA: Мигает лампочка **ALARM**; активация после 3 последовательных циклов дозировки, в которых установленная величина не была достигнута; система продолжает обеспечивать функции измерения и дозировки.

Второй сигнал OFA: Мигает лампочка **ALARM**, а загорается лампочка **Hold**; дозировочный насос заблокирован. Сигнал активируется после 4 последовательных циклов дозировки, в которых установленный уровень не был достигнут; для возвращения к нормальной работе, нажмите клавишу : устройство сбрасывает сигнал и возвращается к нормальному режиму измерения и дозировки.

Поток: присутствие входящего потока (блокируется фильтрационным насосом).

Сигнал	СИД	Реле	Действия
Уровень	Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold вкл	Сигнальное реле замкнуто	- Нажмите клавишу Enter для размыкания сигнального реле - Восстановить резервуар продукта
Измерение за пределами диапазона	Мигает сигнальный СИД	Сигнальное реле замкнуто	- Нажмите клавишу Enter для размыкания сигнального реле - Замените Измерение рН
Первый сигнал OFA (время >28 мин)	Мигает сигнальный СИД	Сигнальное реле разомкнуто	- Нажмите клавишу Enter для сброса
Первый сигнал OFA (время >40 мин)	Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold вкл	Сигнальное реле замкнуто	- Нажмите клавишу Enter для сброса
Скорость потока	Сигнальный СИД Hold вкл	Сигнальное реле разомкнуто	- Восстановить Скорость потока
Функция калибровки	Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold мигает	Сигнальное реле разомкнуто	- Восстановить Пробник или Буферный раствор и повторите функцию калибровки
Ошибка системы	Все СИД мигают	Сигнальное реле разомкнуто	Нажмите клавишу Enter для повторной инициализации

Параметры по умолчанию:

- Заданная величина = 7,4 рН
- Способ дозировки = **Кислотный**
- Калибровка = **ВКЛ**
- OFA = **ВЫКЛ**
- Скорость потока = **ВЫКЛ**
- Легкая калибровка = **ВЫКЛ**

Чтобы восстановить параметры по умолчанию, выполните следующие действия:

- Отключите блок Pool Basic
- Нажмите и удерживайте клавиши UP и DOWN и включения питания
- Все СИД мигают на блоке
- Нажмите клавишу Enter для восстановления параметров по умолчанию.